


# NE - Dichtungssatz Montageanleitung

herzog®

Düse gemäss Zahlenfolge zusammenbauen. Demontage in absteigender Folge.


Buchstaben beziehen sich auf Dichtungssatz-Teile. Unterstützende Animationen unter [www.herzog-ag.com](http://www.herzog-ag.com).

**Hinweis:** Düsen mit dreiteiligen Zapfen haben eine zusätzliche Dichtung welche nicht im Standard-Dichtungssatz enthalten ist.

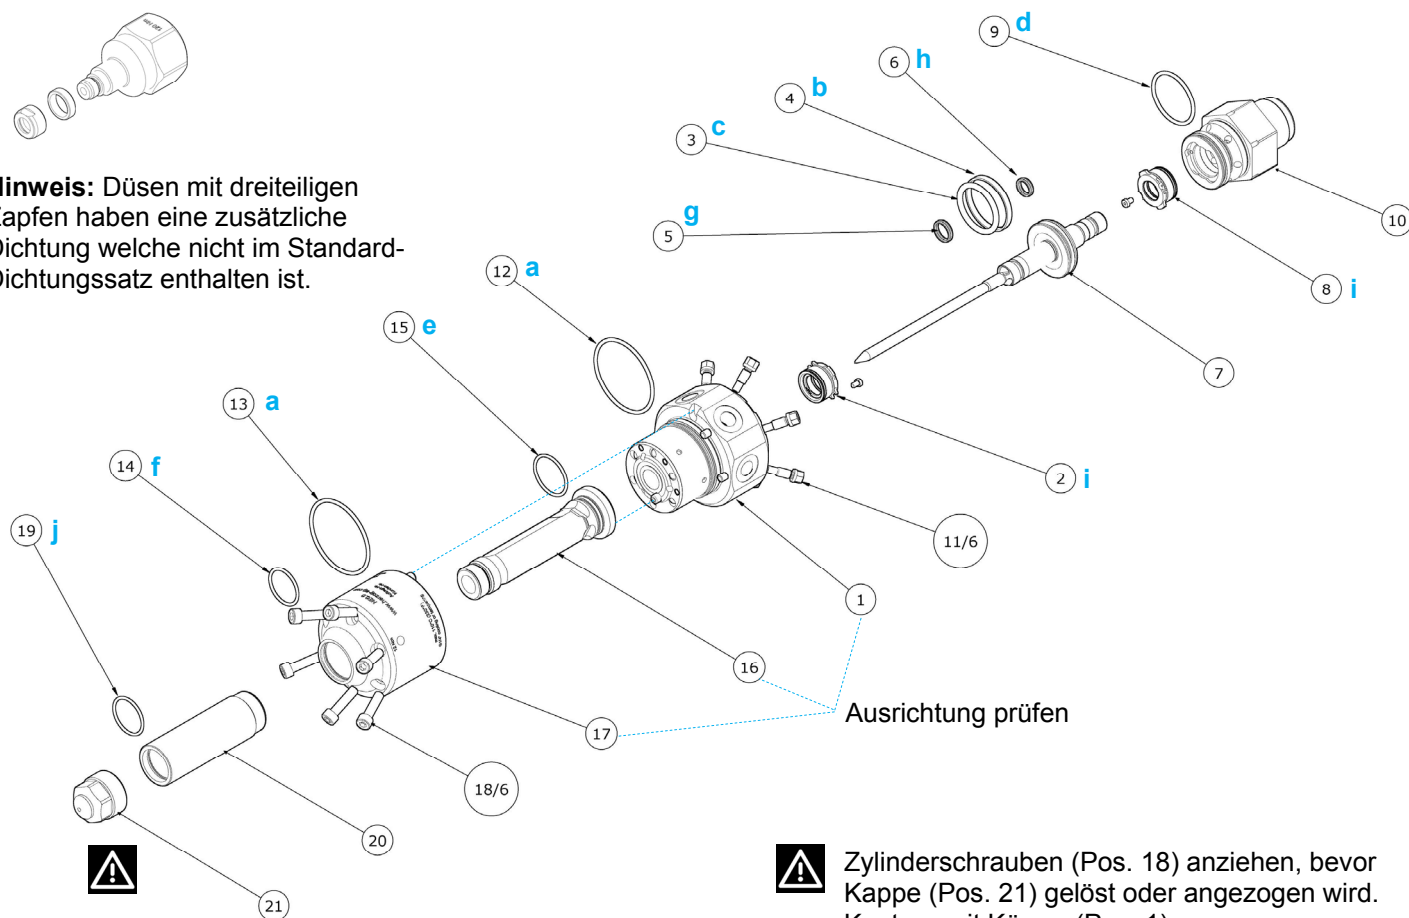


⚠ Zylinderschrauben (Pos. 18) anziehen, bevor Kappe (Pos. 21) gelöst oder angezogen wird. Kontern mit Körper (Pos. 1).


## Dichtungssatz Inhalt - NE000.00000.900

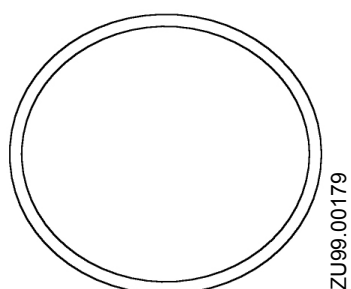


a 2 x  
O-Ring Ø55

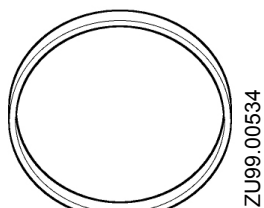


b 1 x  
Kolbendichtung Ø42

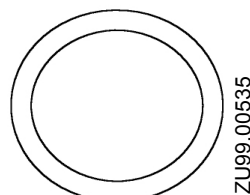


c 1 x  
O-Ring Ø32

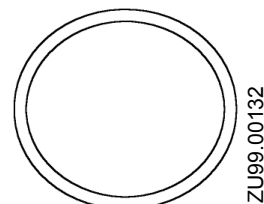

d 1 x  
O-Ring Ø38

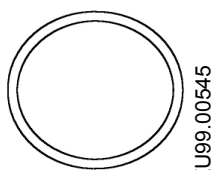


e 1 x  
O-Ring Ø30

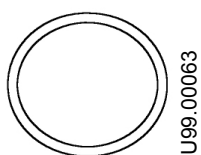


f 1 x  
O-Ring Ø27




g 1 x  
Dichtring  
Ø16



h 1 x  
Dichtring  
Ø14

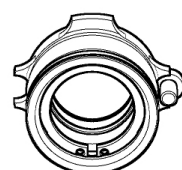


i 2 x  
Dichteinsatz

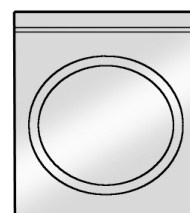


j 1 x  
O-Ring Ø26  
(Nur gekühlte  
Düsenköpfe >50mm)

## Dichteinsatz montieren i (x2)

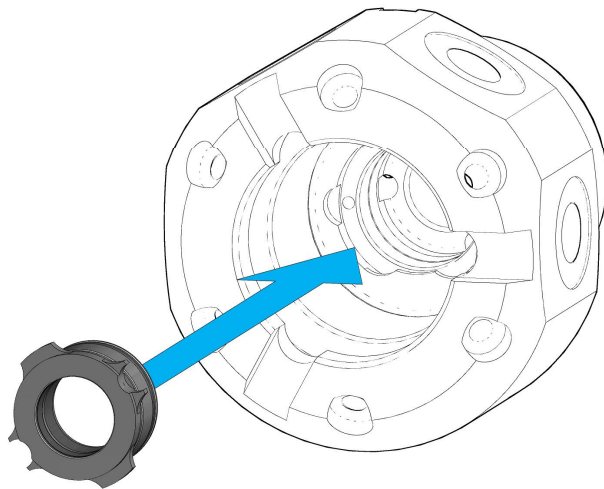



Ausrichten und fixieren:  
1/8 Umdrehung

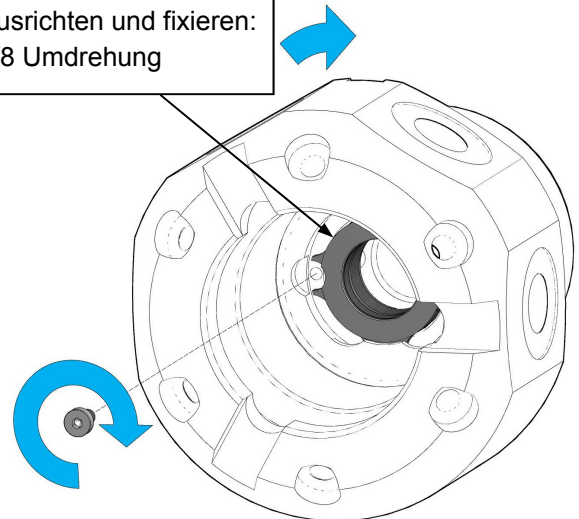

## Kolben- und Nadeldichtungen montieren



Dichtungen einfetten! (*Interflon Fin Grease MP2/3*)

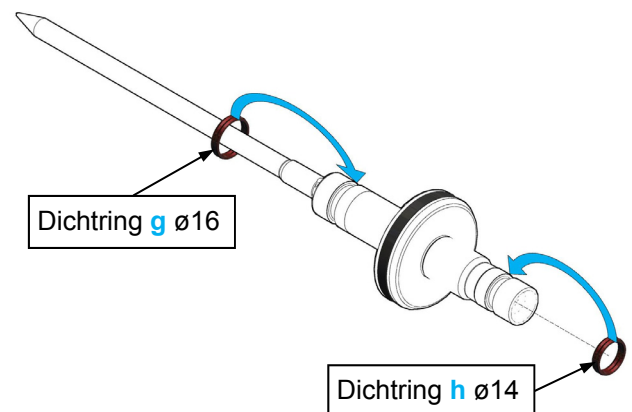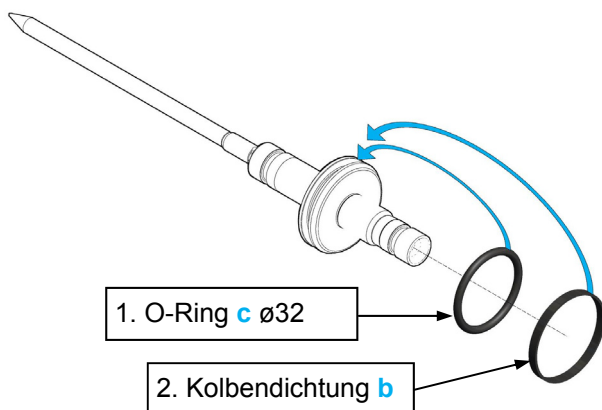


**Hinweis:** Hohlkegel erleichtert Dichtung Montage

Benötigt Zwei:

Ø16.5 für Dichtring g

Ø14.5 für Dichtring h

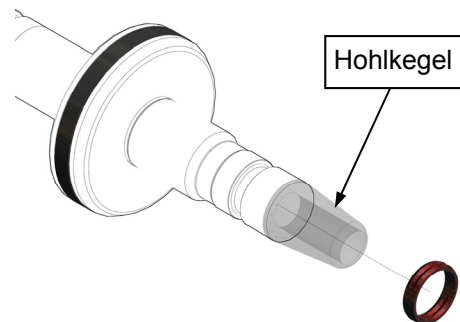

**Switzerland**  
**herzog systems ag**  
Feldhofstrasse 65  
CH-9230 Flawil

Tel. +41 71 394 19 69  
Email [info@herzog-ag.com](mailto:info@herzog-ag.com)

**China**  
**Herzog (China) Co., Ltd.**  
No.438 Zhujiang Road  
Ningbo, PC: 315800

Tel. +86 574 8696 3001  
Email [asia@herzog-ag.com](mailto:asia@herzog-ag.com)

**USA**  
**Herzog Injection Technology, Inc.**  
245 Western Ave  
Essex, MA 01929

Tel. +1 978 768 0090  
Email [usa@herzog-ag.com](mailto:usa@herzog-ag.com)